

第2章

セットアップ

■この章でおこなうこと

Windows パソコンを使って、本製品の設定をおこないます。

2.1 セットアップの概要

2.2 セットアップ手順

■ 有線の LAN ボード／カードを搭載したパソコンから設定する場合

| | | |
|----------------|-------------------------------|---------|
| Step A1 | 設定準備 | 14 ページへ |
| Step A2 | イーサネットコンバータマネージャのインストール | 15 ページへ |
| Step A3 | 本製品の設定を行なう | 17 ページへ |
| Step A4 | 本製品の設置 | 18 ページへ |
| Step A5 | 設定の確認 | 19 ページへ |

■ 無線 LAN カード／アダプタを搭載したパソコンから設定する場合

| | | |
|----------------|----------------------------------------|---------|
| Step B1 | イーサネットコンバータマネージャのインストール | 20 ページへ |
| Step B2 | AirStation の WEP を「使用しない」設定に変更する | 20 ページへ |
| Step B3 | 設定準備 | 21 ページへ |
| Step B4 | 本製品の設定をする | 21 ページへ |
| Step B5 | AirStation の WEP 設定を戻す | 23 ページへ |
| Step B6 | 設定の確認 | 25 ページへ |


2.1 セットアップの概要

本製品のセットアップは、Windows パソコンから行ないます。有線 LAN ボード／カードから設定する方法と無線 LAN カード／アダプタから設定する方法と 2 つの方法があります。環境に合ったセットアップ方法を選んで、セットアップをおこなってください。

■ 有線 LAN ボード／カードから設定する場合


設定時

WLI-T1-S11G とパソコンを付属の LAN ケーブルで接続して、お使いの AirStation と通信できるように設定を行ないます。

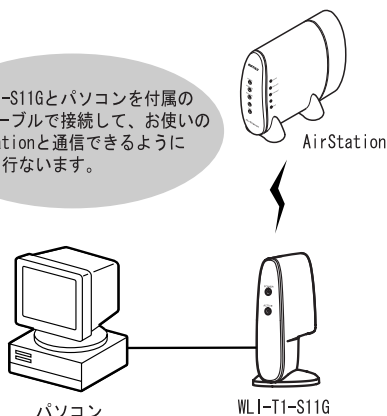


有線パソコンを無線パソコンとして使用する場合

有線パソコンを無線パソコンとして使用できます。

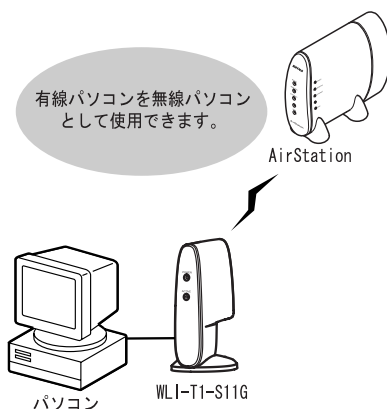

ネットワーク機器を無線化する場合

本製品を接続したネットワークプリンタやルータなどがパソコンと無線で接続されます

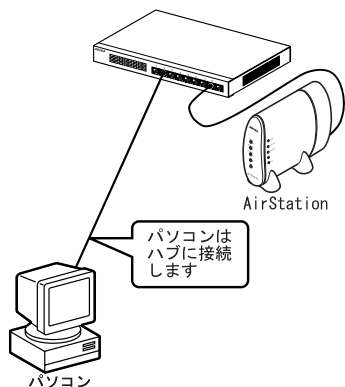

本製品をネットワークプリンタやルータなどに接続します



⇒「有線の LAN ボード／カードを搭載したパソコンから設定する場合」(P14)を参照して設定をおこなってください。

■ 無線 LAN カード／アダプタから設定する場合

設定時


お使いのAirStationのWEP設定を使用しない設定にした後、WLI-T1-S11GとAirStationが通信できるように設定を行います。




使用時



本製品を接続したネットワークプリンタやルータなどがパソコンと無線で接続されます



本製品をネットワークプリンタやルータなどに接続します

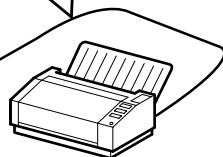

※ 無線 LAN パソコンから設定を行なう場合は、一度 AirStation の WEP 設定を使用しない設定にする必要があります。

⇒「無線 LAN カード／アダプタを搭載したパソコンから設定する場合」(P20)を参照して設定をおこなってください。


2.2 セットアップ手順

☑ **メモ** 設定を行なう Windows パソコンには、有線の LAN ボード／カードまたは無線 LAN カード／アダプタが動作していることが必要です。


■ 有線の LAN ボード／カードを搭載したパソコンから設定する場合

Step A1 設定準備

1 本製品とパソコンの LAN ポートを、付属のストレートケーブルで接続します。

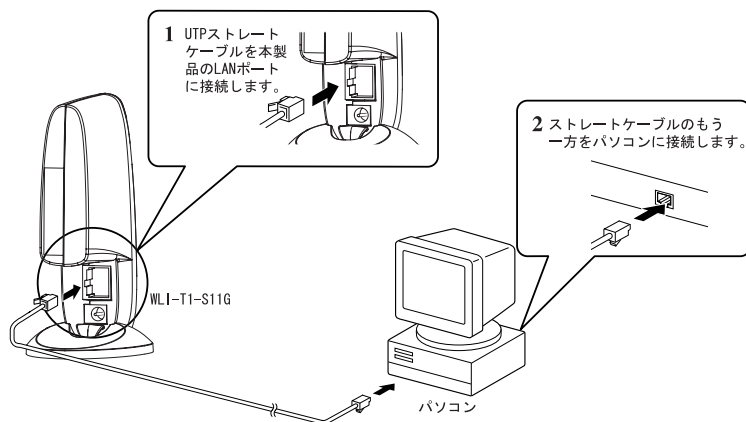

2

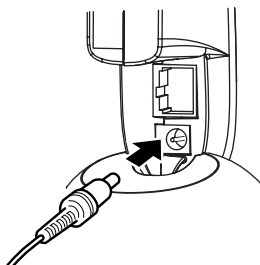

本製品に AC アダプタを接続します。


⚠ 注意 AC アダプタは、必ず本製品添付のものをお使いください

Step A2 イーサネットコンバータマネージャのインストール


Windows パソコンから本製品の設定を行なうには、イーサネットコンバータマネージャを使用します。次の手順で、イーサネットコンバータマネージャをインストールします。

- 1 「イーサネットコンバータ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
自動的にインストーラが起動します。


【注意】 「イーサネットコンバータ CD」を CD-ROM ドライブに挿入しても、インストーラが自動的に表示されないときは、以下の手順をおこなってください。

- 1 デスクトップ画面の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックします。
- 2 CD-ROM のアイコン () をダブルクリックします。

- 2 **1 クリック** [次へ] をクリックします。

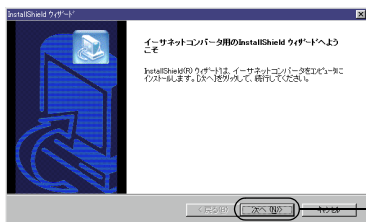


- 3 **1 確認** 使用許諾契約の内容を確認します。

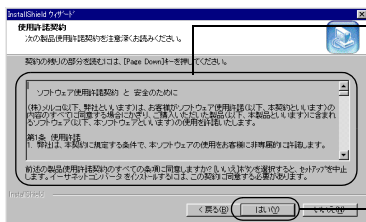

- 2 クリック** [次へ] をクリックします。


- 4 **1 確認** イーサネットコンバータマネージャのインストール先を確認します。

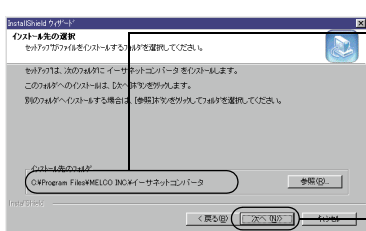

- 2 クリック** [次へ] をクリックします。

インストール先を変更したいときは、[参照] をクリックして、新しいインストール先を入力してから、[次へ] をクリックします。


5

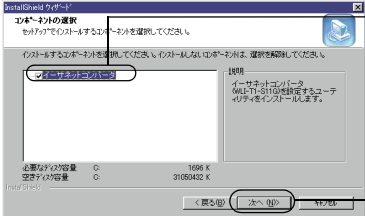

1 確認 「イーサネットコンバータ」がチェックされていることを確認します。

2 クリック 「次へ」をクリックします。

6



1 クリック 「完了」をクリックします。

これで、イーサネットコンバータマネージャのインストールは完了です。


■ イーサネットコンバータマネージャのアンインストール手順

- 1** [スタート] - [プログラム] - [MELCO INC] - [イーサネットコンバータ] - [イーサネットコンバータのアンインストール] を選択します。
アンインストーラが起動します。
- 2** 以後は、画面の指示にしたがって、アンインストールをおこなってください。

Step A3 本製品の設定を行なう

- 1 [スタート] - [プログラム] - [MELCO INC] - [イーサネットコンバータ] - [イーサネットコンバータマネージャ] を選択します。
イーサネットコンバータマネージャが起動します。

- 2  **1 クリック** 「ファイル」 - 「手動設定」を選択します。

- 3  **1 入力** 「ESS-ID」欄に接続したいAirStationのESS-IDが入力してください。
※ [自動検出] をクリックすると、AirStation の一覧を表示することができます。
2 選択 [エスステーション経由通信] を選択します。
3 クリック [OK] をクリックします。

- 4  **1 入力** AirStationと同じWEPを設定します。
2 クリック [OK] をクリックします。

- 5 AirStation の検索が始まります。

2

セットアップ

6



1 確認

AirStation が検索されたら、本製品と AirStation 間で通信が可能となりました。

7

イーサネットコンバータマネージャを閉じます。


以上で、設定は完了です。

有線接続のパソコンに接続して無線パソコンとして使用する方は、ここで手順完了です。そのまま、本製品をお使いください。
この場合は、「AirStation との接続状態を確認する」(P32) を参照して、AirStation との接続確認をすることができます。

Step A4 本製品の設置


設定が完了したら、ネットワーク機器に接続します。

1 有線パソコンに取り付けていた UTP ストレートケーブルをネットワーク機器に接続します。

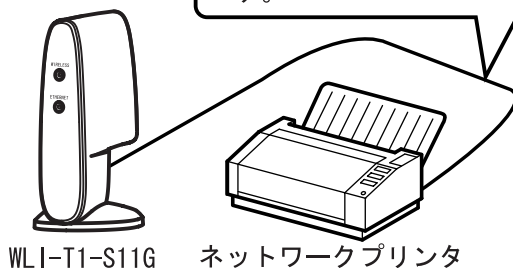

Step A5 設定の確認

設置が完了したら、正しく設定されているか確認します。

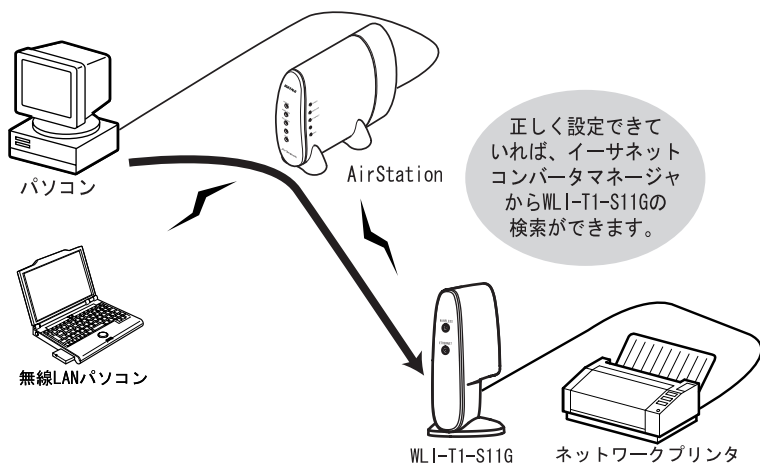

- 1 [スタート] - [プログラム] - [MELCO INC] - [イーサネットコンバータ] - [イーサネットコンバータマネージャ] を選択します。
イーサネットコンバータマネージャが起動して、自動的に検索が始まります。

- 2

| 名前 | IPアドレス | MACアドレス |
|-------------|---------|-------------------|
| WLI-T1-S11G | 1.1.1.1 | 00:02:DD:30:00:1D |

再検索 閉じる 接続

1 選択 WLI-T1-S11G が表示されたら設定は完了です。

2 クリック [閉じる] をクリックして、イーサネットコンバータマネージャを終了します。

■ 無線 LAN カード／アダプタを搭載したパソコンから設定する場合

△注意 本製品に AC アダプタを接続する前に、**Step B1** と **Step B2** をおこなってください。

Step B1 イーサネットコンバータマネージャのインストール

Windows パソコンから本製品の設定を行なうには、イーサネットコンバータマネージャを使用します。「**Step A2** イーサネットコンバータマネージャのインストール」(P15) を参照して、イーサネットコンバータマネージャをインストールします。


Step B2 AirStation の WEP を「使用しない」設定に変更する

本製品は、出荷時設定で近くの AirStation と自動的に接続する設定になっています。但し、AirStation に WEP が設定されていると、通信できませんので、お使いの AirStation の WEP を「使用しない」設定にする必要があります。以下の設定で AirStation の WEP を「使用しない」設定に変更してください。

- 1** AirStation に付属のマニュアルを参照して、WEP を「使用しない」設定に変更してください。
- 2** AirStation に付属のマニュアルを参照して、WEP を使用しない設定にした AirStation に再接続します。

Step B3 設定準備

1

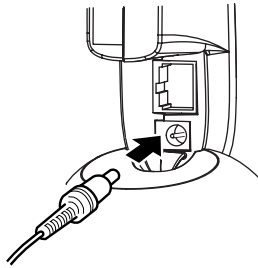

本製品に AC アダプタを接続します。

△注意 AC アダプタは、必ず本製品添付のものをお使いください

2 本製品にACアダプタを接続すると、WIRELESSランプが数秒点灯した後、消灯します。

《AC アダプタの接続直後、WIRELESS ランプが点滅するとき》

1. 本製品の初期化／モード切替スイッチを 1 回押してください。
2. WIRELESS ランプが数秒点灯した後、消灯することを確認してください。

3 WIRELESS ランプが消灯した後、近くに AirStation があると、自動的に接続して、再度 WIRELESS ランプが点灯します。

《WIRELESS ランプが点灯しないとき》

1. AirStation が正常に動作しているか確認します。
2. 本製品を AirStation の近くへ置きます。

2

セ
ツ
ト
ア
ッ
プ

Step B4 本製品の設定をする

本製品の設定が AirStation 経由で行なうことができます。

1 [スタート]－[プログラム]－[MELCO INC]－[イーサネットコンバータ]－[イーサネットコンバータマネージャ] を選択します。
イーサネットコンバータマネージャが起動して、自動的に検索が始まります。

2

イーサネットコンバータが検出


| 名前 | IPアドレス | MACアドレス |
|-------------|---------|--------------|
| WLI-T1-S11G | 1.1.1.1 | 00020030001D |

再検索 閉じる 接続

1 選択 WLI-T1-S11G が表示されたら、選択します。

2 クリック [接続] をクリックします。

3

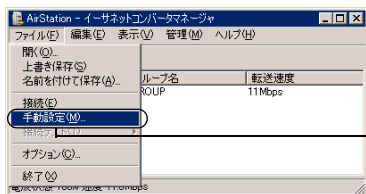

1 クリック

「ファイル」－「手動設定」をクリックします。

4

本製品の無線設定をおこないます。



1 入力

「ESS-ID」欄に接続したいAirStationのESS-IDが入力してください。

※「自動検出」をクリックすると、AirStationの一覧を表示することができます。

2 選択

「エーステーション経由通信」を選択します。

3 クリック

「OK」をクリックします。

5



1 入力

AirStation に設定する暗号 (WEP) キーと同じを設定します。

2 クリック

「OK」をクリックします。

6

AirStation の検索が始まります。

7



1 確認

この段階では、本製品とAirStationの暗号 (WEP) 設定が異なるため、左のエラーメッセージが表示されますが、[OK] をクリックしてください。


8

検索が終了したら、イーサネットコンバータマネージャを閉じます。

Step B5 AirStation の WEP 設定を戻す


- 1 AirStationに付属のマニュアルを参照して、WEP設定を元の設定に戻してください。
- 2 AirStation のマニュアルを参照して、クライアントマネージャを起動します。

3

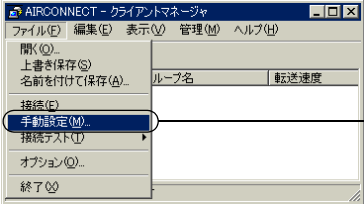

1 クリック 「ファイル」－「手動設定」を選択します。


4

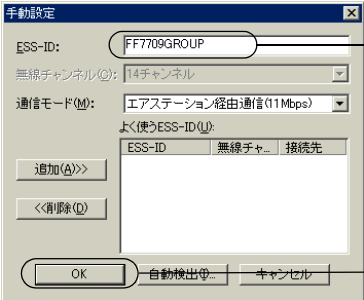

1 入力 「ESS-ID」欄に AirStation の ESS-ID が入力されていることを確認します。

2 クリック 「OK」をクリックします。

5

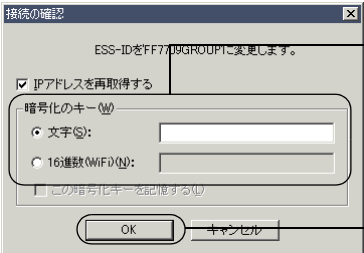

1 入力 「暗号化のキー」欄に AirStation に設定した暗号 (WEP) キーを入力します。

2 クリック 「OK」をクリックします。

6




1 確認 AirStation が黒で表示されたことを確認します。

確認が終わったら、本製品の設置をおこないます。


Step B6 本製品の設置

本製品をネットワーク機器に接続します。

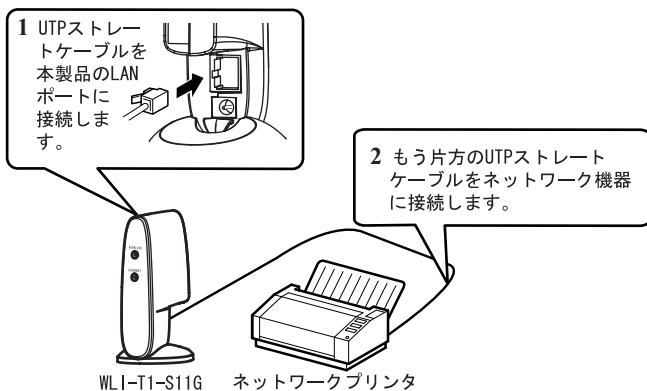

Step B7 設定の確認

設置が完了したら、正しく設定されているか確認します。

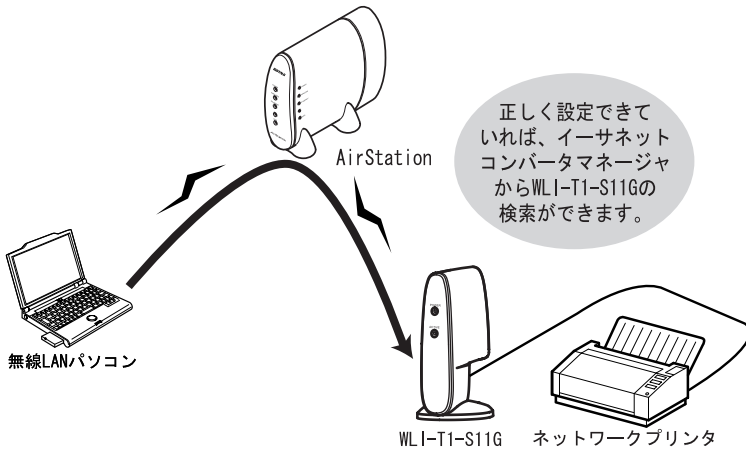

- 1 [スタート] - [プログラム] - [MELCO INC] - [イーサネットコンバータ] - [イーサネットコンバータマネージャ] を選択します。
イーサネットコンバータマネージャが起動して、自動的に検索が始まります。

- 2

1 選択 WLI-T1-S11G が表示されたら設定は完了です。

2 クリック [閉じる] をクリックして、イーサネットコンバータマネージャを終了します。

MEMO